




É C L A I R A G E  
**CONTRASTE** M.L. INC.

**INSTRUCTION POUR LA SÉRIE ISMR2000M & ISMR3000M  
POUR ISOLATION**

- 1- Couper le courant électrique jusqu'à l'installation complète.
- 2- Retirer le Pot ajustable du Boîtier isolé pour l'installation lors de l'étape 8.
- 3- Fixer le Boîtier isolé aux solives de bois (ou selon le type de plafond) à l'aide des barres de montage réglables.
- 4- Ouvrir la boîte de raccordement. Amener les fils d'alimentation dans la boîte et brancher l'appareil. Faire les connexions à l'intérieur de la boîte de raccordement et refermer celle-ci. Il est important de laisser au moins 10" de fils d'alimentation et de mise à terre lors du raccordement à l'intérieur de la boîte.
- 5- Fermer le plafond.
- 6- Identifier le positionnement des luminaires centré avec l'ouverture du cadre de montage; faire les ouvertures au plafond:
 

Pour modèle de la série <b>2000</b>	faire un trou de Ø	108 mm	4.250"
Pour modèle de la série <b>3000</b>	faire un trou de Ø	95 mm	3.750"
- 7- Brancher le connecteur triple libre du boîtier, au connecteur triple libre du transformateur.
- 8- Insérer l'ensemble pot + transformateur dans le boîtier isolé, placer les deux crochets de fixation dans les glissières latérales du Pot ajustable, puis resserrer les vis d'ajustement pour stabiliser le Pot ajustable au plafond.
- 9- Insérer l'ampoule dans la douille.  
Ramener le réflecteur sur l'ampoule.  
Fixer l'ampoule dans la finition.  
Fixer la finition dans le pot.

*Option: Coupe vapeur et/ou joint d'étanchéité disponibles.  
Consulter votre distributeur ÉCLAIRAGE CONTRASTE*

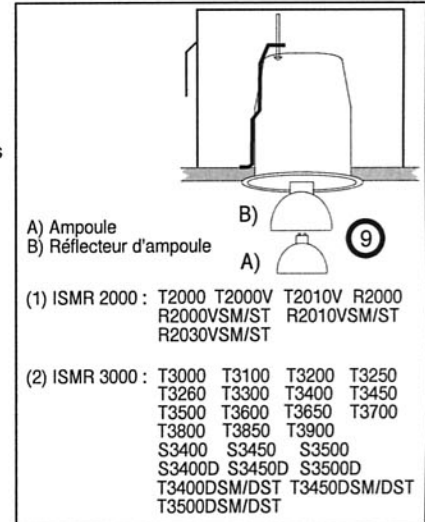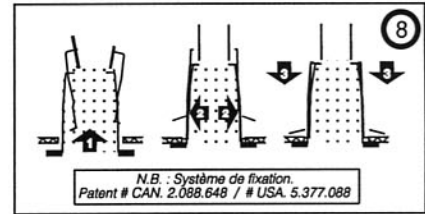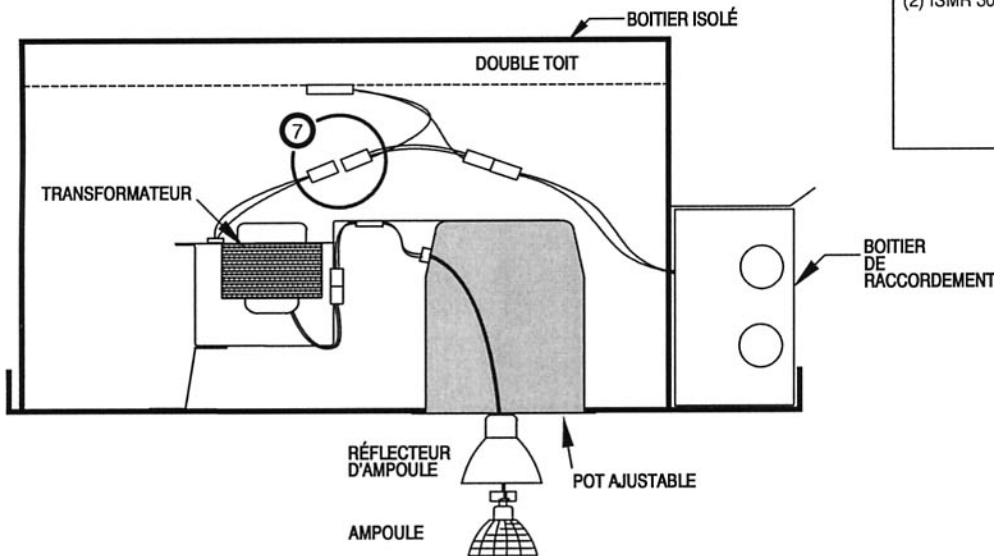

**IMPORTANT :** L'utilisation des produits ou composants ( ex. finitions ) provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes CSA et UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.

**Prière de conserver cette fiche d'instruction pour entretien éventuel.**

**CONVIENT POUR MILIEU HUMIDE**



Conforme aux Normes UL .

**ATTENTION**

POUR INSTALLATION DANS L'ISOLATION

**ATTENTION : «RISQUE D'INCENDIE»**

La plupart des demeures construites avant 1985  
sont munies de conducteurs résistants à 60° C.  
Consulter un électricien qualifié avant l'installation.

Il est très important de ne pas excéder le nombre de watts indiqués.

N.B.: Système de fixation (crochets).  
Brevet # CAN. 2.088.648 / # USA 5.377.088

**GARANTIE : ÉCLAIRAGE CONTRASTE ML INC.**

garantit les composants contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal à compter de la date d'achat et sur présentation de factures attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composants et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toutes réclamations, veuillez vous adresser à votre fournisseur local.

IMPRIMÉ AU CANADA  
EC-111-09-05