

Instructions d'installation


Boîtiers rénovateurs à halogénure métallique (MH)

MH3000GX, MH2000PAR, MH2000DPA

NE PAS INSTALLER DANS L'ISOLATION - CONVIENT POUR MILIEU HUMIDE

Installation



1. **COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.**
 2. Faire l'installation électrique dans le plafond.
 3. Percer un trou de :
MH2000(D)PAR : Ø 4 1/4" (108mm)
MH3000GX : Ø 3 3/4" (95mm)
 4. Ouvrir la boîte de raccordement. Brancher les fils de la boîte avec les fils de l'alimentation, en jumelant les couleurs. (Blanc / Blanc, Noir / Noir, Vert / Vert). Refermer la boîte.
 5. Insérer l'encastré dans l'ouverture du plafond, en position.
 6. Pousser les crochets hors du boîtier par les ouvertures latérales.
 7. Fixer l'encastré à l'aide des vis de serrage.
 8. Insérer l'ampoule appropriée :
a) MH2000(D)PAR : 39W PAR20 HID MED (M130)
b) MH3000GX : 20W MR16 HID GX10 Twist & Lock (M156)
 9. Insérer la finition.
- **Attention : ne pas utiliser avec un gradateur (rhéostat).****

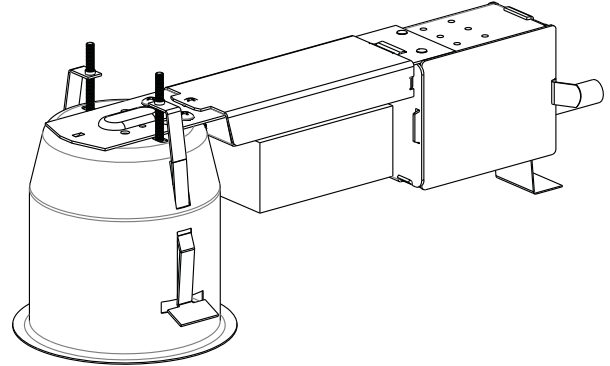

10. PROCÉDURE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

1-COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À LA SOURCE.

- 2-Retirer la finition.
- 3-Remplacer l'ampoule.
- 4-Insérer la finition.
- 5-Remettre sous tension.

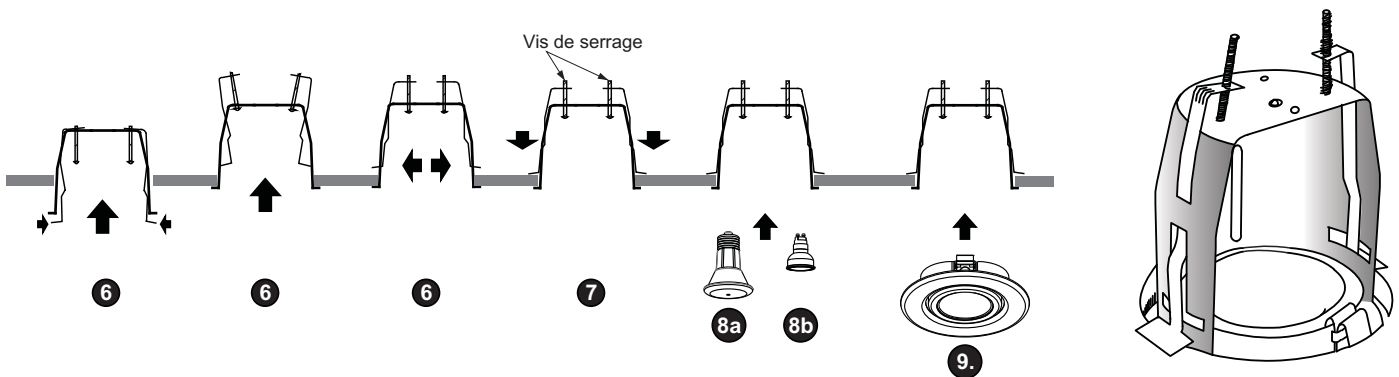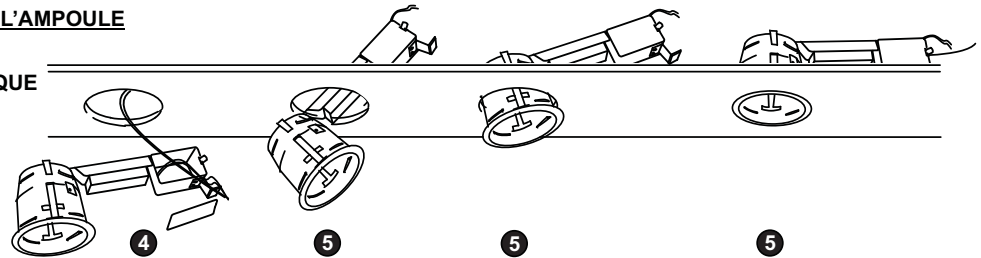

Prrière de conserver cette fiche d'instruction pour entretien éventuel.

IMPORTANT :

L'utilisation des produits ou composantes (ex. finitions) provenant d'autres compagnies avec les produits Contraste n'est pas reconnue par les normes UL, et peut être dangereuse. Une telle combinaison annule automatiquement la garantie et les responsabilités d'Éclairage Contraste envers ces produits.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

La plupart des demeures construites avant 1985 sont munies de conducteurs résistant à 60° C. Consulter un électricien qualifié avant l'installation.

Il est très important de ne pas excéder le nombre de watts indiqués.



GARANTIE : ÉCLAIRAGE CONTRASTE ML INC.

garantit les composantes contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an sous usage normal (deux (2) ans pour les produits ENERGY STAR) à compter de la date d'achat et sur présentation de factures attestant cette date. La responsabilité du fabricant se limite au coût des composantes et n'est liée d'aucune façon au coût du branchement, de la pose des pièces de remplacement et du transport. Pour toutes réclamations, veuillez vous adresser à votre fournisseur local.



ÉCLAIRAGE
CONTRASTE
ML INC. B

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, QC, CAN G6Z 1C5

Courriel : info@contrastlighting.com Tél. : 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057

Site Internet : www.eclairagecontraste.com

Ec306 10-2010
IMPRIMÉ AU CANADA

Installation instructions


Remodel Metal Halide housing

MH3000GX, MH2000PAR, MH2000DPAR

DO NOT INSTALL INTO INSULATION - SUITABLE FOR DAMP LOCATION

Installation


1. **TURN OFF ELECTRICAL SUPPLY AT SOURCE.**
2. Bring the electrical wiring in the ceiling respecting all codes.
3. Cut a hole :
MH2000(D)PAR : Ø 4 1/4" (108mm)
MH3000GX : Ø 3 3/4" (95mm)
4. Connect the wires coming from the supply to the box wires, and match colors together (White / White, Black / Black, Green / Green).
Close the box.
5. Slide fixture into position.
6. Push fastening hooks through lateral openings.
7. Fasten fixture with adjustment screws.
8. Insert the right bulb :
a) MH2000(D)PAR : 39W PAR20 HID MED (M130)
b) MH3000GX : 20W MR16 HID GX10 (M156)
9. Insert the trim.

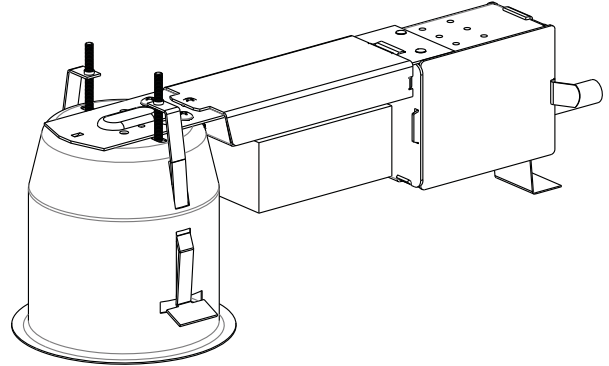

****Caution : Do not use with a dimmer.****

10. BULB REPLACEMENT INSTRUCTIONS

- 1- **TURN OFF ELECTRICAL SUPPLY AT SOURCE.**
- 2- Remove trim.
- 3- Replace bulb.
- 4- Insert trim.
- 5- Turn on electrical supply.

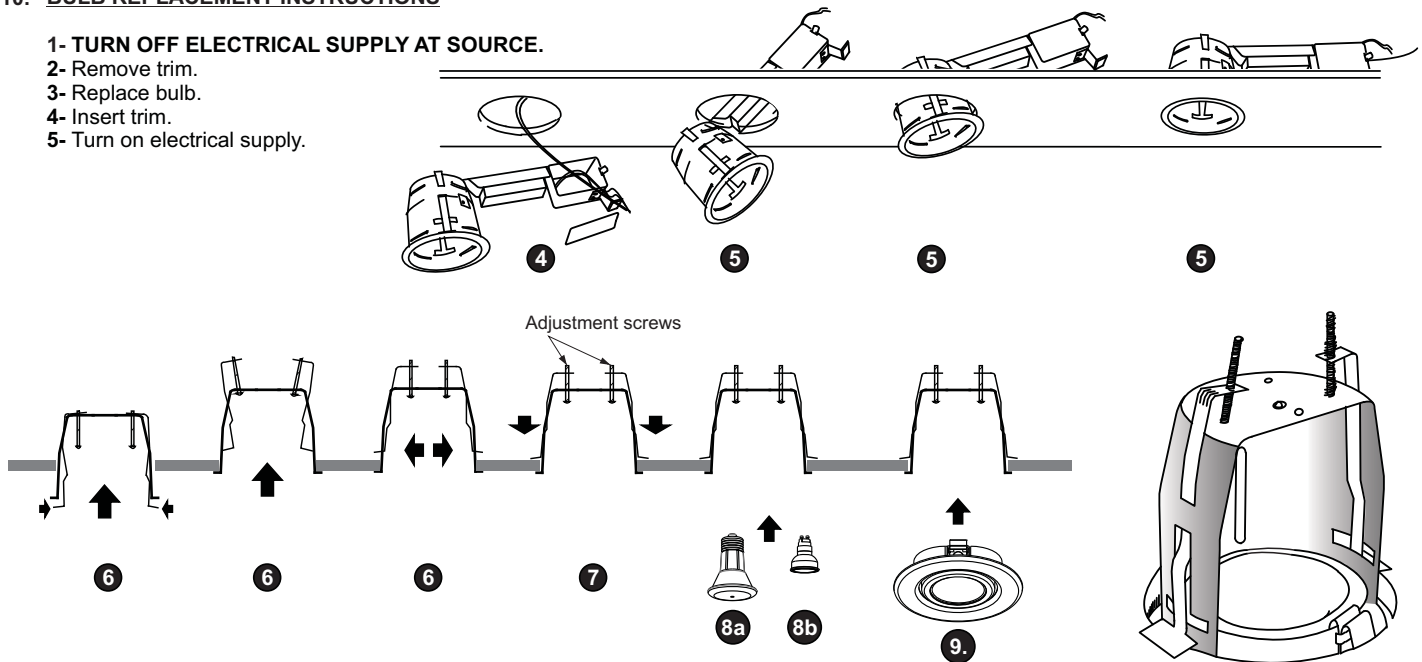

Please keep these instructions for maintenance reference.

IMPORTANT :

The use of other company's (non-Contrast) products or components (ie trims)in conjunction with Contrast products may not be covered by UL approvals, and could be hazardous. Such use automatically voids all Contrast warranty and responsibility from any problems it may occur.

WARNING: RISK OF FIRE

Most dwellings built before 1985 have supply wires rated 60° C.
Consult a qualified Electrician before installing.
It is very important not to exceed the lamp wattage indicated.



WARRANTY : CONTRAST LIGHTING ML. INC.

guarantees the components against manufacturing defects for a period of one (1) year, under normal use (two(2) years for ENERGY STAR products) with proof of purchase. The obligation of the manufacturer consists in the cost of the components and does not cover the cost of labor and transport for replacement. For all claims, please contact your local supplier.



Certified UL Standards

CONTRAST

L I G H T I N G

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, QC, CAN G6Z 1C5

E-mail : info@contrastlighting.com Tel. : 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057

Web Site : www.contrastlighting.com

Ec306 10-2010

PRINTED IN CANADA